


AUTO LOCK



AUTO Lock

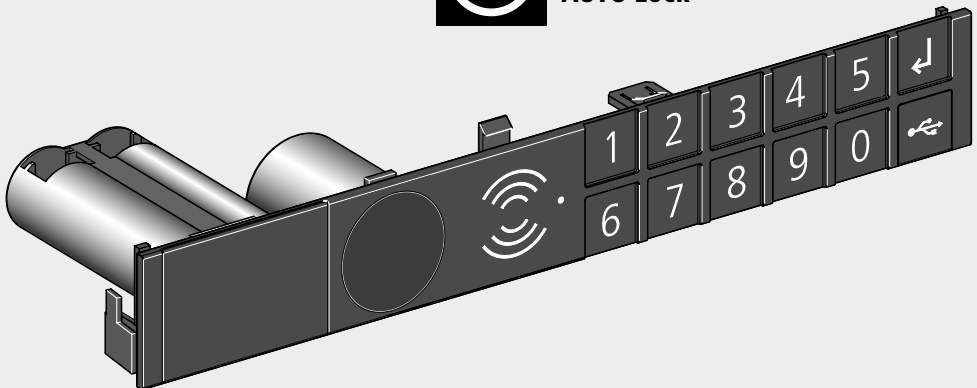

Benutzerhandbuch
Manuel de l'utilisateur
Manuale per l'utente
Manual de uso
User handbook

INHALTSVERZEICHNIS
SOMMAIRE
SOMMARIO
ÍNDICE
TABLE OF CONTENTS

Informationen Informations Informazioni Información Information	3	Programmierung AUTO Lock über Badge Programmation AUTO Lock avec Badge Programmazione AUTO Lock con Badge Programación AUTO Lock con Badge Programming AUTO Lock with Badge	11
Produktübersicht AUTO Lock Aperçu du produit AUTO Lock Panoramica del prodotto AUTO Lock Vista general del producto AUTO Lock Product overview AUTO Lock	4	Programmierung Funktionen Programmation fonctions Programmazione funzioni Programación funciones Programming functions	14
Initialisierung AUTO Lock über Code Initialisation AUTO Lock avec Code Inizializzazione AUTO Lock con Code Inicialización AUTO Lock con Code Initialization AUTO Lock with Code	6	Modulaustausch Remplacement des modules Sostituzione moduli Sustitución módulo Module replacement	16
Programmierung AUTO Lock über Code Programmation AUTO Lock avec Code Programmazione AUTO Lock con Code Programación AUTO Lock con Code Programming AUTO Lock with Code	8	Batteriewechsel Remplacement de batterie Sostituzione della batteria Cambio de batería Changing battery	18
Initialisierung AUTO Lock über Badge Initialisation AUTO Lock avec Badge Inizializzazione AUTO Lock con Badge Inicialización AUTO Lock con Badge Initialization AUTO Lock with Badge	10	Fehlersuche Détection d'erreurs Ricerca guasti Búsqueda de errores Troubleshooting	19

Die nachfolgende Montage- und Bedienungsanleitung ist als Sicherheitsmassnahme zwingend zu befolgen. Sie ist sämtlichen Beschäftigten zur Kenntnis zu bringen und von diesen zu beachten!
Benutzerhandbuch bitte nicht im Schrank aufbewahren!

Les instructions suivantes de montage et d'utilisation doivent impérativement être appliquées comme mesures de sécurité. Elles doivent être portées à la connaissance de tous les collaborateurs et respectées de ceux-ci! **Ne pas conserver le manuel d'utilisation dans l'armoire!**

Le seguenti istruzioni per il montaggio e l'utilizzazione devono imperativamente essere rispettate per poter garantire le misure di sicurezza. L'intero personale ne deve essere a conoscenza e le deve rispettare! **Non conservare le istruzioni per l'uso nell'armadio!**

Como medida de seguridad, es imprescindible seguir las instrucciones del presente manual de instalación y uso. ¡Todos los operarios deberán conocerlas y respetarlas! **No conservar el Manual de Instrucciones dentro del armario.**

The following mounting and operating instructions must be observed for safety. All employees should be informed about them and observe them! **Please do not place the user manual in the cabinet!**



Warnhinweise
 Attention
 Attenzione
 Precaución
 Warning notices



+10 bis +40 °C
 +10 à +40 °C
 +10 a +40 °C
 +10 a +40 °C
 +10 to +40 °C



Beachten / Befolgen
 Respecter / Suivre
 Considerare / Seguire
 Observar / Para seguir
 To observe / To follow



Entsorgung
 Elimination
 Smaltimento
 Eliminación
 Disposal



Informationen
 Informations
 Informazioni
 Información
 Information



Vorsicht, ESD-Schutzmassnahmen einhalten!
 Attention, nous vous prions de respecter les mesures de sécurité ESD!
 Attenzione, vi preghiamo di rispettare le misure di sicurezza ESD!
 Atención, mantenga las medidas de protección ESD.
 Caution, please observe ESD protective measures!




Montageanleitung
 Instruction de montage
 Istruzioni per il montaggio
 Instrucción de montaje
 Assembly instructions

PRODUKTÜBERSICHT AUTO LOCK
APERÇU DU PRODUIT AUTO LOCK
PANORAMICA DEL PRODOTTO AUTO LOCK
VISTA GENERAL DEL PRODUCTO AUTO LOCK
PRODUCT OVERVIEW AUTO LOCK

Batterien 1,5 V, Typ AA (FR6)
Batteries 1,5 V, type AA (FR6)
Batterie 1,5 V, tipo AA (FR6)
Pilas 1,5 V, tipo AA (FR6)
Batteries 1,5 V, type AA (FR6)

Batteriefach
Compartment pour batterie
Compartimento per batteria
Compartimento pilas
Battery compartment

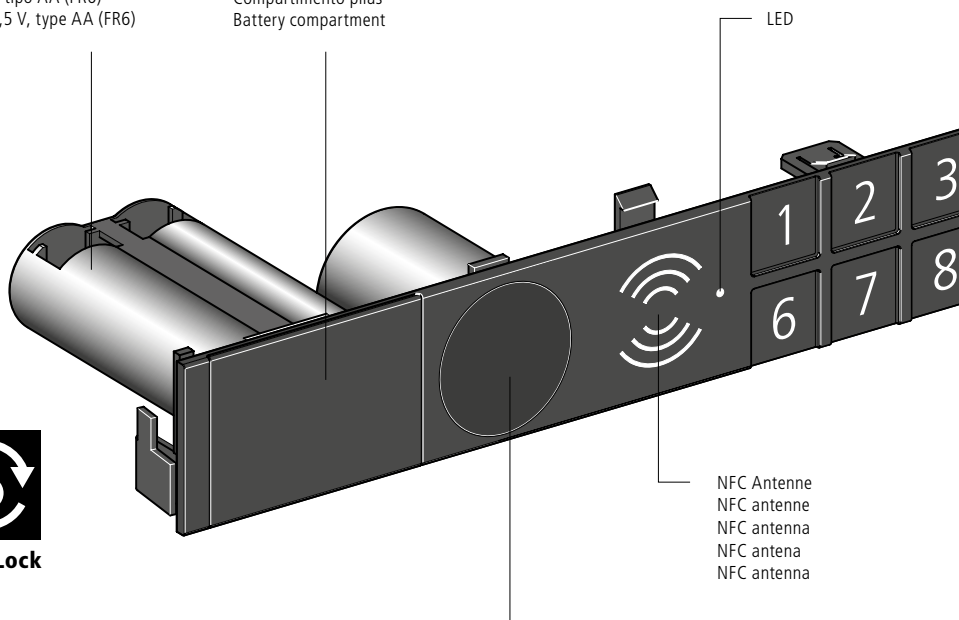


Abdeckung
Couverture
Copertura
Cubierta
Cover

LED
NFC Antenne
NFC antenne
NFC antenna
NFC antena
NFC antenna



Zahlentasten 0–9
 Touches numériques 0–9
 Tasti numerici 0–9
 Teclas numéricas 0–9
 Numeric keys 0–9

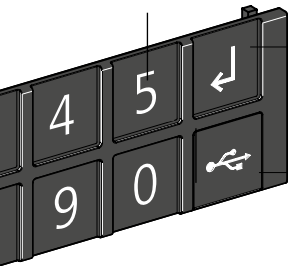

ENTER-Taste
 Touche ENTER
 Tasto ENTER
 Botón INTRO
 ENTER button

USB-Anschluss
 Raccordement USB
 Connettore USB
 Conexión USB
 USB-port

LED:



Freigabe/Entriegelung
 Validation/débloccage
 Conferma sblocco
 Confirmación desbloqueo
 Unlocking enabled



Abbruch/Fehler
 Interruption/erreurs
 Interruzione/errore
 Cancelar/error
 Cancel/error



Programmier-Badge:

Benutzer anlernen/löschen

Badge programmable:

Créer et supprimer un utilisateur

Badge programmable:

Imparare/cancellare l'utente

Badge programmable:

Crear y eliminar un usuario

Programmable badge:

Create/delete a user



Benutzer-Badge

Schrank öffnen

Badge de l'utilisateur

Ouvrez l'armoire

Badge utente

Aprire l'armadio

Badge utente

Abrire el armario

User badge

Open the cabinet

INITIALISIERUNG AUTO LOCK ÜBER CODE
INITIALISATION AUTO LOCK AVEC CODE
INIZIALIZAZIONE AUTO LOCK CON CODE
INICIALIZACIÓN AUTO LOCK CON CODE
INITIALIZATION AUTO LOCK WITH CODE



Auslieferungszustand: LISTA Werkscode 1 2 3 4 5 ist werkseitig vorinstalliert.
Etat de livraison, code LISTA 1 2 3 4 5 est préinstallé en usine.
Stato alla fornitura, codice di fabbrica LISTA 1 2 3 4 5 è preinstallato.
Código de apertura preinstalado de fábrica 1 2 3 4 5 está preinstalada de fábrica.
LISTA factory code 1 2 3 4 5 and was preset at the factory.

Zum ersten Mal öffnen
 Premier déverrouillage
 Aperto per la prima volta
 Abrir por primera vez
 Unlocking for the first time



1 x Beep

1

8-stellige Lock-ID eingeben
Introduire 8 caractères de Lock-ID
Inserire 8 cifre Lock-ID
Introducir 8 dígitos Lock-ID
Enter 8 digits of Lock-ID



zum Beispiel / par exemple / per esempio / por ejemplo / for example:
 1 2 3 4 5 6 7 8 (8 digits)




(8 digits) 1 x Beep

Lock-ID wiederholen
 Répéter Lock-ID
 Ripetere Lock-ID
 Repetir Lock-ID
 Repeat Lock-ID



(8 digits) 3 x Beep

Ihre Lock-ID notieren:
 Noter votre Lock-ID:
 Nota il tuo Lock-ID:
 Tomar nota del Lock-ID:
 Note your Lock-ID:



Lock-ID unbedingt in die freien Felder eintragen. Lock-ID kann nur mit LISTA Access Software geändert werden.
 Entrez Lock-ID absolument dans les champs libres. Le Lock-ID ne peut être modifiée avec le LISTA Access Software.
 Introducir Lock-ID a los campos libres. Il codice maestro può essere modificato solo con il LISTA Access Software.
 Inserisci Lock-ID assolutamente nei campi liberi. El código maestro sólo puede cambiarse con el LISTA Access Software.
 Insert Lock-ID necessarily into the free fields. The Lock-ID can only be changed with LISTA Access Software.

PROGRAMMIERUNG AUTO LOCK ÜBER CODE
PROGRAMMATION AUTO LOCK AVEC CODE
PROGRAMMAZIONE AUTO LOCK CON CODE
PROGRAMACIÓ AUTO LOCK CON CODE
PROGRAMMING AUTO LOCK WITH CODE



2A

Benutzer anlernen
Enseigner aux utilisateurs
Enseñar a los usuarios
Insegnare usuario
Teach users



Lock-ID eingeben, (S. 6)
 Introduire le Lock-ID, (S. 6)
 Inserire il Lock-ID, (S. 6)
 Introducir Lock-ID, (S. 6)
 Enter Lock-ID, (S. 6)

Lock-ID



(8 digits)


1 x Beep

Taste 1 drücken
 Appuyer sur la touche 1
 Premere il tasto 1
 Pulse el botón 1
 Press the button 1



1 x Beep

Benutzercode eingeben
 Introduire code utilisateur
 Inserire codice utente
 Introducir código usuario
 Enter user code

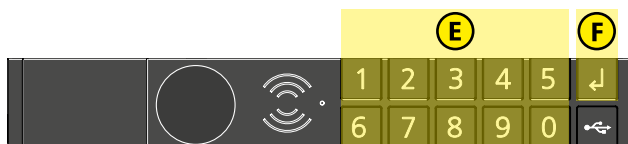

4-6 stellig zum Beispiel / par exemple / per esempio / por ejemplo / for example:
 4-6 caractères 1 2 3 4 5 6 (4-6 digits)
 4-6 caratteri
 4-6 dígitos
 4-6 dígitos



3 x Beep

<p>Benutzercode 2-200 Code utilisateur 2-200 Codici utente 2-200 Códigos usuarios 2-200 User codes 2-200</p>		<p>Schritte A-F wiederholen Répéter les opérations A-F Ripetere i passi A-F Repetir pasos A-F Repeat steps A-F</p>
---	--	--

2B

Benutzercodes entfernen
Annuler codes utilisateurs
Cancellare codice utente
Anular códigos usuarios
Delete user codes



Lock-ID eingeben, (S. 6)
 Introduire le Lock-ID, (S. 6)
 Inserire il Lock-ID, (S. 6)
 Introducir Lock-ID, (S. 6)
 Enter Lock-ID, (S. 6)

Lock-ID



(8 digits)

1 × Beep

Taste 2 drücken
 Appuyer sur la touche 2
 Premere il tasto 2
 Pulse el botón 2
 Press the button 2



1 × Beep

Zu löschenden Benutzercode eingeben
 Introduire code utilisateur par supprimer
 Inserire codice utente per elimina
 Introducir código usuario por borrar
 Enter user code for delete



4–6 stellig
 4–6 caractères
 4–6 caratteri
 4–6 dígitos
 4–6 digits

zum Beispiel / par exemple / per esempio / por ejemplo / for example:
 1 2 3 4 5 6 (4–6 digits)



2 × Beep

Benutzercode 2–200
Code utilisateur 2–200
Codici utente 2–200
Códigos usuarios 2–200
User codes 2–200



Schritte A–F wiederholen
 Répéter les opérations A–F
 Ripetere i passi A–F
 Repetir pasos A–F
 Repeat steps A–F

**INITIALISIERUNG AUTO LOCK ÜBER BADGE
 INITIALISATION AUTO LOCK AVEC BADGE
 INIZIALIZZAZIONE AUTO LOCK CON BADGE
 INICIALIZACIÓN AUTO LOCK CON BADGE
 INITIALIZATION AUTO LOCK WITH BADGE**



Auslieferungszustand: LISTA Werkscode 1 2 3 4 5 ist werkseitig vorinstalliert.
Etat de livraison, code LISTA 1 2 3 4 5 est préinstallé en usine.
Stato alla fornitura, codice di fabbrica LISTA 1 2 3 4 5 è preinstallato.
Código de apertura preinstalado de fábrica 1 2 3 4 5 está preinstalada de fábrica.
LISTA factory code 1 2 3 4 5 was preset at the factory.

Zum ersten Mal öffnen
 Premier déverrouillage
 Aperto per la prima volta
 Abrir por primera vez
 Unlocking for the first time



1 x Beep

1

**8-stellige Lock-ID eingeben
 Introduire 8 caractères de Lock-ID
 Inserire 8 cifre Lock-ID
 Introducir 8 dígitos Lock-ID
 Enter 8 digits of Lock-ID**



zum Beispiel / par exemple / per esempio / por ejemplo / for example:
 1 2 3 4 5 6 7 8 (8 digits)




(8 digits) 1 x Beep

Lock-ID wiederholen
 Répéter Lock-ID
 Ripetere Lock-ID
 Repetir Lock-ID
 Repeat Lock-ID



(8 digits) 3 x Beep

Ihre Lock-ID notieren:
 Noter votre Lock-ID:
 Nota il tuo Lock-ID:
 Tomar nota del Lock-ID:
 Note your Lock-ID:



Lock-ID unbedingt in die freien Felder eintragen. Lock-ID kann nur mit LISTA Access Software geändert werden.
 Entrez Lock-ID absolument dans les champs libres. Le Lock-ID ne peut être modifiée avec le LISTA Access Software.
 Introducir Lock-ID a los campos libres. Il codice maestro può essere modificato solo con il LISTA Access Software.
 Inserisci Lock-ID assolutamente nei campi liberi. El código maestro sólo puede cambiarse con el LISTA Access Software.
 Insert Lock-ID necessarily into the free fields. The Lock-ID can only be changed with LISTA Access Software.

**PROGRAMMIERUNG AUTO LOCK ÜBER BADGE
 PROGRAMMATION AUTO LOCK AVEC BADGE
 PROGRAMMAZIONE AUTO LOCK CON BADGE
 PROGRAMACIÓN AUTO LOCK CON BADGE
 PROGRAMMING AUTO LOCK WITH BADGE**



2

**Programmier-Badge erstellen
 Réalisez badge programmable
 Realizar badge programmable
 Realizzare badge programmabile
 Create programmable badge**

8-stelligen Lock-ID erneut eingeben
 Introduire 8 caractères Lock-ID à nouveau
 Inserire 8 cifre Lock-ID nuovamente
 Introducir 8 dígitos código maestro de nuevo
 Enter 8 digits of Lock-ID again



siehe S.10
 voir p.10
 vedi p.10
 véase p.10
 see p.10

Lock-ID



(8 digits)

1 × Beep

Programmier-Badge an Antenne halten
 Tenez la badge à l'antenne
 Tieni la badge l'antenna
 Colocar la badge sobre el sensor
 Hold the badge to the antenna



max. 5 Programmier-Badges möglich
 max. 5 badges programmable possible
 max. 5 badges programmabile possibile
 max. 5 badges programmabile posible
 max. 5 programmable badges possible

3 × Beep


<p>Programmier-Badge 2-5 Badge programmable 2-5 Badge programmabile 2-5 Badge programmabile 2-5 Programmable badge 2-5</p>	➔	<p>Schritte A-C wiederholen Répéter les opérations A-C Ripetere i passi A-C Repetir pasos A-C Repeat steps A-C</p>
---	---	--

**PROGRAMMIERUNG AUTO LOCK ÜBER BADGE
 PROGRAMMATION AUTO LOCK AVEC BADGE
 PROGRAMMAZIONE AUTO LOCK CON BADGE
 PROGRAMACIÓN AUTO LOCK CON BADGE
 PROGRAMMING AUTO LOCK WITH BADGE**




3A

**Benutzer-Badge hinzufügen
 Programmation des badge de l'utilisateur
 Programmazione del badge utente
 Programación badge usuario
 Programming user badge**

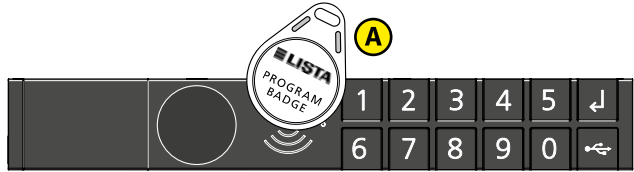

Programmier-Badge an Antenne halten.
 Tenez la badge principale à l'antenne.
 Tieni la badge programmabile per l'antenna.
 Colocar la badge maestra sobre el sensor.
 Hold the master badge to the antenna.

1 x Beep

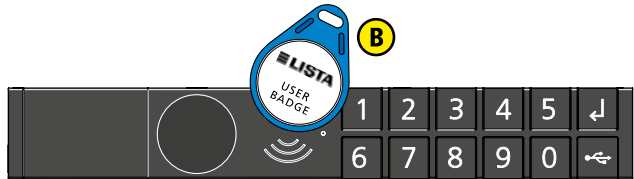

Benutzer-Badge an Antenne halten.
 Tenez la badge de l'utilisateur à l'antenne.
 Tieni la badge utente per l'antenna.
 Colocar la badge usuario sobre el sensor.
 Hold user badge to the antenna.



Badge ist angelehnt
 Le badge est supprimé
 Badge é imparato
 La badge queda programada
 The badge is recognised

3 x Beep

<p>max. Benutzer-Badge: 200 max. Badge utilisateur: 200 max. Badge utente: 200 max. Badge usuarios: 200 max. User Badge: 200</p>	<p>→ Schritte A–B wiederholen Répéter les opérations A–B Ripetere i passi A–B Repetir pasos A–B Repeat steps A–B</p>
---	---


3B

Benutzer löschen
 Supprimer l'utilisateur
 Elimina utente
 Borrarr usuario
 Delete user



Programmier-Badge an Antenne halten.
 Tenez la badge principale à l'antenne.
 Tieni la badge maestra per l'antenna.
 Colocar la badge maestra sobre el sensor.
 Hold the master badge to the antenna.

1 × Beep

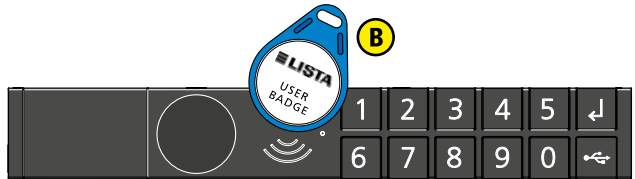

Benutzer-Badge an Antenne halten.
 Tenez badge de l'utilisateur à l'antenne.
 Tieni badge utante per l'antenna.
 Colocar badge usuario sobre el sensor.
 Hold user badge to the antenna.

Badge ist gelöscht
 Le badge est supprimé
 Badge é cancellato
 La información de la badge se borra
 The badge is deleted

2 × Beep

PROGRAMMIERUNG FUNKTIONEN

PROGRAMMATION FONCTIONS

PROGRAMMAZIONE FUNZIONI

PROGRAMACI3N FUNCIONES

PROGRAMMING FUNCTIONS

Auslieferungszustand wiederherstellen
Réinitialiser l'état de Livraison
Ricreare stato di consegna
Regenerar estado en el momento de la entrega
Restore delivery status



Lock-ID eingeben, (S. 6/10)
 Introduire le Lock-ID, (P. 6/10)
 Inserire il Lock-ID, (P. 6/10)
 Introducir Lock-ID, (P. 6/10)
 Enter Lock-ID, (P. 6/10)

Lock-ID
 * * * * * * * * * ↵
 (8 digits) **1 x Beep**



Achtung! Alle Einstellungen werden gelöscht!
Attention! Tous les paramètres seront effacés!
Attenzione! Tutte le impostazioni vengono cancellate!
Atención, ¡se eliminarán todos los ajustes!
Warning! All parameters will be deleted!



Zahl eingeben: 121212121212
 Introduire le nombre: 121212121212
 Inserire il numero: 121212121212
 Introducir número: 121212121212
 Enter number: 121212121212

1 2 1 2 1 2 ↵
1 x Beep

120 s warten
 Attendre 120 s
 Attendere 120 s
 Espere 120 s
 Wait 120 s

3 x Beep = gelöscht
 annulé
 cancelato
 borrado
 deleted

Ton ausschalten
Désactiver le son
Disattivare il suono
Desactiva el sonido
Turn off sound



Lock-ID eingeben, (S. 6/10)
 Introduire le Lock-ID, (P. 6/10)
 Inserire il Lock-ID, (P. 6/10)
 Introducir Lock-ID, (P. 6/10)
 Enter Lock-ID, (P. 6/10)

Lock-ID
 * * * * * * * * * ↵
 (8 digits)

Taste 8 drücken
Appuyer sur la touche 8
Premere il tasto 8
Pulse el botón 8
Press the button 8



8 ↵

Ton leise
Son bas
Suono basso
Sonido bajo
Sound low




Lock-ID eingeben, (S. 6/10)
 Introduire le Lock-ID, (P. 6/10)
 Inserire il Lock-ID, (P. 6/10)
 Introducir Lock-ID, (P. 6/10)
 Enter Lock-ID, (P. 6/10)

Lock-ID



(8 digits)

Taste 9 drücken
 Appuyer sur la touche 9
 Premere il tasto 9
 Pulse el botón 9
 Press the button 9

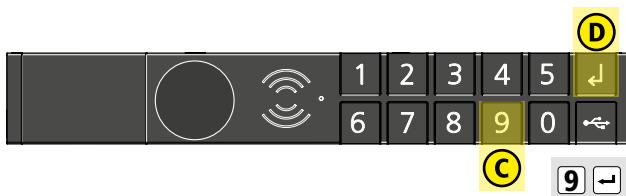

Ton laut
Son fort
Suono forte
Sonido fuerte
Sound loud




Lock-ID eingeben, (S. 6/10)
 Introduire le Lock-ID, (P. 6/10)
 Inserire il Lock-ID, (P. 6/10)
 Introducir Lock-ID, (P. 6/10)
 Enter Lock-ID, (P. 6/10)

Lock-ID



(8 digits)



Taste 0 drücken
 Appuyer sur la touche 0
 Premere il tasto 0
 Pulse el botón 0
 Press the button 0

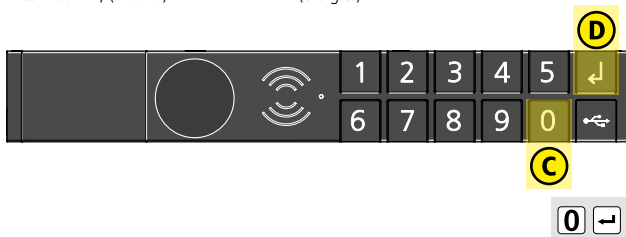


MODULAUSTAUSCH REPLACEMENT DES MODULES SOSTITUZIONE MODULI SUSTITUCIÓN MÓDULO MODULE REPLACEMENT

AUTO Lock ab 2018
 AUTO Lock à partir de 2018
 AUTO Lock a partir de 2018
 AUTO Lock a partire dal 2018
 AUTO Lock valid from 2018





Eine oder mehrere Schubladen herausnehmen
 Sortir un ou plusieurs tiroirs
 Togliere uno o più cassetti
 Quitar uno o más cajones
 Remove one or more drawers

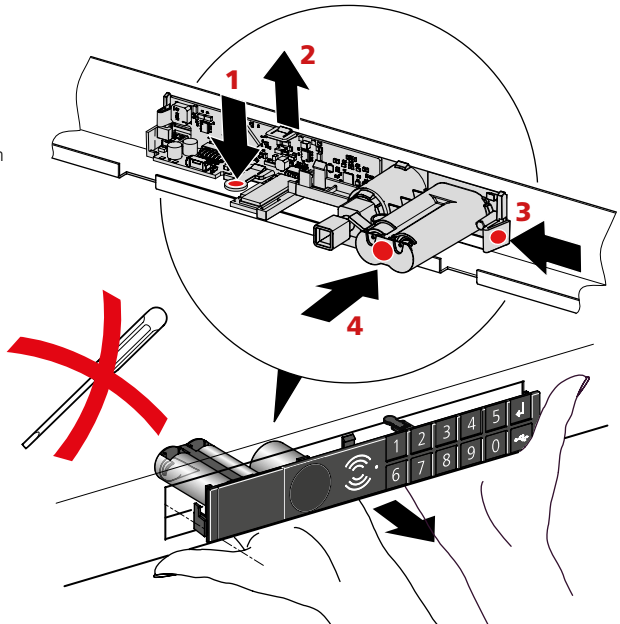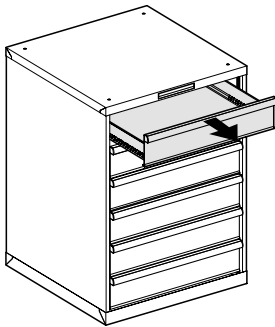




Standard ESD Schutz
 Protection ESD standard
 Protezione standard ESD
 Protección ESD estándar
 Standard ESD protection

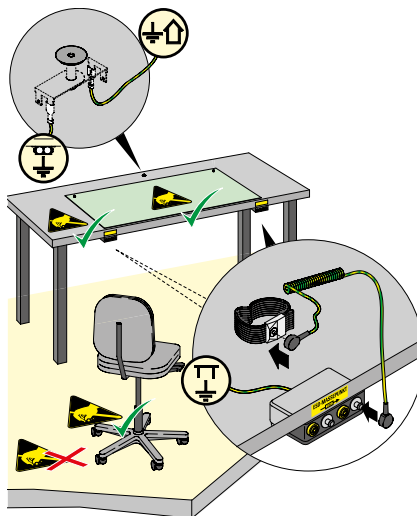

Neues Modul einsetzen
 Insérer le nouveau module
 Inserire il nuovo modulo
 Insertar módulo nuevo
 Insert new module

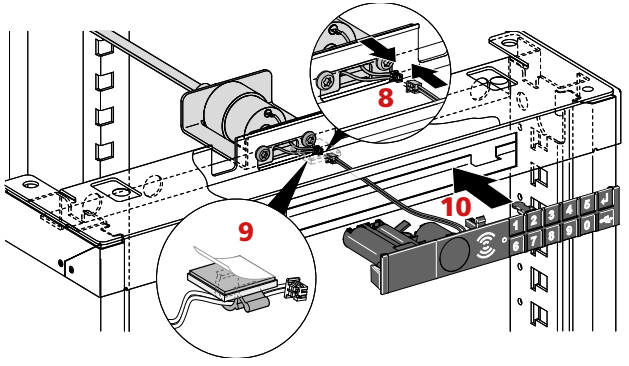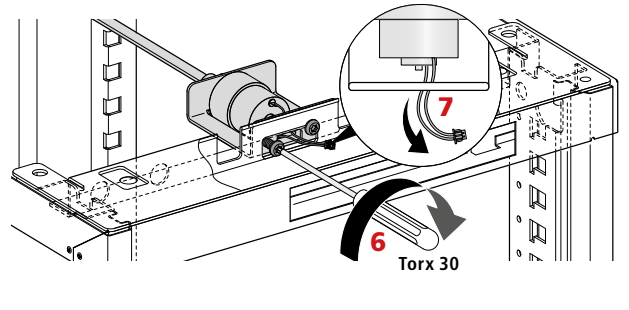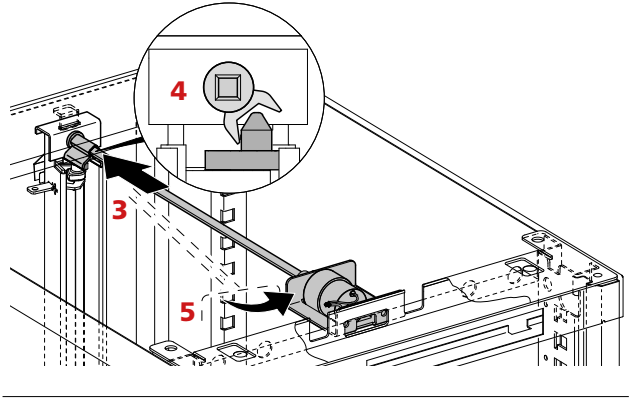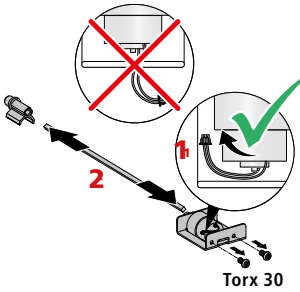

**BATTERIEWECHSEL
REEMPLACEMENT DE BATTERIE
SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA
CAMBIO DE BATERÍA
CHANGING BATTERY**

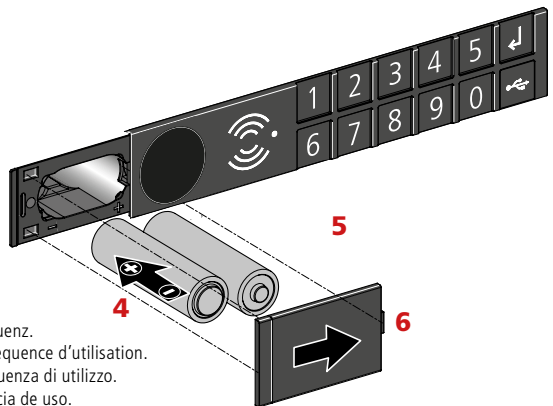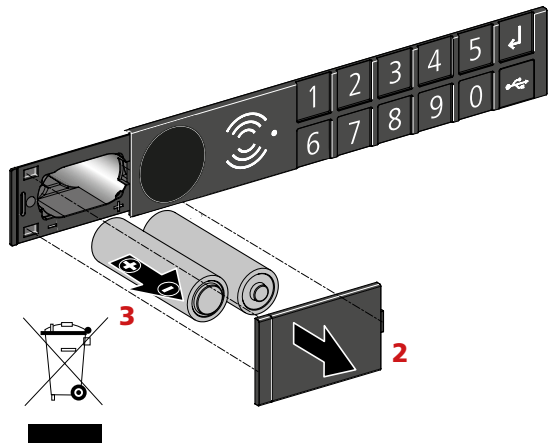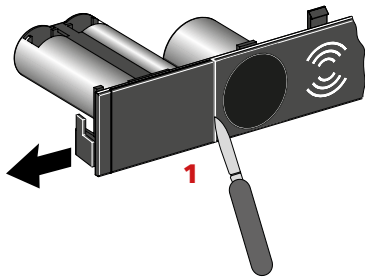

Batterielebensdauer: bis zu 1 Jahr je nach Nutzungsfrequenz.
 Durée de vie des piles : jusqu'à 1 an en fonction de la fréquence d'utilisation.
 Durata della batteria: fino a 1 anno a seconda della frequenza di utilizzo.
 Vida útil de la pila: hasta 1 año en función de la frecuencia de uso.
 Battery life: up to 1 year depending on frequency of use.



Auf Polarität achten
 Prendre garde à la polarité
 Tenere conto della polarità
 Respetar las polaridades
 Observe polarity

Codes bleiben gespeichert
 Les codes restent mémorisés
 I codici rimangono memorizzati
 Los códigos permanecen memorizados
 Codes remain saved

**FEHLERSUCHE
DÉTECTION D'ERREURS
RICERCA GUASTI
BÚSQUEDA DE ERRORES
TROUBLESHOOTING**

Fehler	mögliche Ursache	Behebung
Schloss reagiert nicht	Keine Batterien vorhanden	Batterien einsetzen
	Batterien falsch eingesetzt	Batterien korrekt einsetzen
	Batterien leer	Neue Batterien einsetzen
	Systemfehler	Batterien ausbauen und wieder einbauen
	Schloss defekt	Schloss austauschen
Lock-ID kann nicht eingegeben werden	Die zwei Codes sind nicht identisch	Siehe Lock-ID hinzufügen
	Code hat nicht 8 Ziffern	Code mit 8 Ziffern eingeben
Benutzercode kann nicht eingegeben werden	Code hat nicht 4–6 Ziffern	Code mit 4–6 Ziffern eingeben
	Die Taste 1 für Benutzer hinzufügen wurde nicht gedrückt	Siehe Benutzer hinzufügen
Schublade kann nicht geöffnet werden	Schublade wurde zu früh gezogen	Schublade erst ziehen, wenn LED nicht mehr blinkt
	Batterie leer, Motor dreht nicht mehr genug	Neue Batterien einsetzen
Beeper arbeitet nicht	Funktion Beeper ist ausgeschaltet	Siehe Lautstärke des Beepers einstellen
LED arbeitet nicht	LED defekt	Schloss austauschen
LED blitzt rot auf und kurzes akustisches Signal	Batterien leer	Neue Batterien einsetzen
User Badge öffnet das Schloss nicht	Badge ist noch nicht gespeichert	Siehe Benutzer hinzufügen, mit Master Badge
	Badge ist schon als Master Badge angelernt	User Badge verwenden
User Badge kann nicht angelernt werden	User Badge ist nicht kompatibel	RPID Standard vom User Badge prüfen

FEHLERSUCHE DÉTECTION D'ERREURS RICERCA GUASTI BÚSQUEDA DE ERRORES TROUBLESHOOTING

Erreurs	Causes possibles	Remèdes
La serrure ne réagit pas	Aucune pile n'a été insérée	Insérer les piles
	Insertion incorrecte des piles	Insérer correctement les piles
	Piles épuisées	Insérer de nouvelles piles
	Erreur système	Retirer et remettre en place les piles
	Serrure défectueuse	Remplacer la serrure
Lock-ID ne peut pas être saisi	Les deux codes ne sont pas identiques	Voir ajouter Lock-ID
	Code n'a pas 8 chiffres	Saisir le code à 8 chiffres
Le code d'utilisateur ne peut pas être saisi	Code n'a pas 4–6 chiffres	Saisir le code à 4–6 chiffres
	La touche 1 pour Ajouter utilisateur n'a pas été enfoncée	Voir ajouter utilisateur
Impossible d'ouvrir le tiroir	Le tiroir a été tiré trop tôt	Ouvrir le tiroir uniquement lorsque la LED ne clignote plus
	Pile épuisée et le moteur ne tourne plus suffisamment	Insérer de nouvelles piles
Le beeper ne fonctionne pas	La fonction beeper est désactivée	Voir régler le volume sonore du beeper
LED ne fonctionne pas	LED défectueuse	Remplacer la serrure
Voyant LED clignote en rouge et bref signal sonore	Piles épuisées	Insérer de nouvelles piles
User badge ne peut pas ouvrir la serrure	Le badge n'a pas encore été enregistré	Voir ajouter utilisateur avec master badge
	Le badge a déjà été initié comme master badge	Utiliser user badge
User badge ne peut pas être initié	User badge n'est pas compatible	Vérifier RFID Standard du user badge

Guasto	Possibile causa	Rimedio
La serratura non risponde	Nessuna batteria presente	Inserire le batterie
	Batterie inserite in modo errato	Inserire correttamente le batterie
	Batterie scariche	Inserire le batterie nuove
	Errore di sistema	Rimuovere e rimontare le batterie
	Serratura difettosa	Sostituire la serratura
Il Lock-ID non può essere inserito	I due codici non sono identici	Vedi aggiungere il Lock-ID
	Il codice ha non 8 cifre	Inserire il codice di 8 cifre
Il codice utente può essere inserito	Il codice ha non 4–6 cifre	Inserire il codice di 4–6 cifre
	Il tasto 1 per Aggiungi utente non è stato premuto	Vedi aggiungere utente
Il cassetto non si apre	Il cassetto è stato tirato troppo presto	Tirare il cassetto solo se il LED non lampeggia più
	La batteria è vuota e il motore non gira più a sufficienza	Inserire le batterie nuove
Il segnalatore acustico non funziona	La funzione del segnalatore acustico è spento	Vedi impostare il volume del segnalatore acustico
Il LED non funziona	LED difettoso	Sostituire la serratura
Il LED lampeggia in rosso ed emette un breve segnale acustico	Batterie scariche	Inserire le batterie nuove
Lo user badge non apre la serratura	Badge non è ancora memorizzato	Vedi aggiungere utente con master badge
	Il badge è imparato come master badge	Utilizzare lo user badge
Lo user badge non può essere programmato	Lo user badge non è compatibile	Controllare RPID Standard dallo user badge

FEHLERSUCHE

DÉTECTION D'ERREURS

RICERCA GUASTI

BÚSQUEDA DE ERRORES

TROUBLESHOOTING

Error	Causa posible	Eliminación
La cerradura no reacciona	No existe ninguna pila	Insertar pilas
	Pilas descargadas	Insertar pilas nuevas
	No existe ninguna pila	Insertar las pilas correctamente
	Cerradura defectuosa	Sustituir la cerradura
No se puede entrar el código maestro	Error de sistema	Sacar y volver a instalar las pilas
	Los dos códigos no son idénticos	Véase agregar código maestro
No se puede entrar el código de usuario	El código no tiene 8 cifras	Entrar código de 8 cifras
	El código no tiene 4 a 6 cifras	Entrar código de 4 a 6 cifras
No se puede entrar el código de usuario	No se ha pulsado la tecla 1 para usuario	Véase agregar usuario
El cajón no se puede abrir	Se ha tirado del cajón demasiado pronto	Tire del cajón cuando el led haya dejado de parpadear
	Pila descargada y el motor no gira lo suficiente	Insertar pilas nuevas
El biper no funciona	Funcionamiento de biper está apagado	Véase ajustar el volumen del biper
El LED no funciona	LED defectuoso	Sustituir la cerradura
El LED parpadea en rojo y se emite una breve señal acústica	Pilas descargadas	Insertar pilas nuevas
User badge no abre la cerradura	Badge todavía no está almacenado	Véase agregar usuario con master badge
	Badge ya está entrenado como master badge	Usar user badge
User badge no se puede entrenar	User badge no es compatible	Controlar RPID Standard del user badge

Error	Possible cause	Rectification
Lock does not react	No batteries installed	Install batteries
	Batteries installed incorrectly	Install batteries correctly
	Batteries discharged	Install new batteries
	System error	Remove batteries and re-fit
	Lock faulty	Replace lock
It is not possible to enter Lock-ID	The two codes are not identical	See adding Lock-ID
	Code does not have 8 digits	Enter code with 8 digits
It is not possible to enter user code	Code does not have 4–6 digits	Enter code with 4–6 digits
	Button 1 for adding user has not been pressed	See adding user
Drawer cannot be opened	Drawer was closed too early	Pull drawer out only when the LED no longer blinks
	Battery discharged and motor does not rotate enough	Install new batteries
Beeper does not work	Beeper function is switched off	See adjusting volume of the beeper
LED does not work	LED faulty	Replace lock
The LED will blink red and a short acoustic signal will sound	Batteries discharged	Install new batteries
User badge does not open the lock	Badge has not yet been saved	See adding user with master badge
	Badge has already been taught-in as master badge	Use user badge
User badge cannot be taught-in	User badge is not compatible	Check RPID standard of the user badge

Lista AG
Fabrikstrasse 1
CH-8586 Erlen
Telefon +41 71 649 21 11
Telefax +41 71 649 22 03
info@lista.com
www.lista.com



www.lista.com